

**MB 6900**

**MANUALE  
D'USO**

## 1. CONFIGURAZIONE HARDWARE

Frequenza	GSM: 850/900/1800/1900 3G (WCDMA): 900/1800/2100
3G	WCDMA
LCD	2.8'QVGA TFT
MCP	4+2 Gbit
TP	Resistenza Elettrica TP (punto-singolo)
BT	Supportato
WiFi	Supportato
GPS	Supportato
G-Sensor	Supportato
Compass	Supportato
Ambient Light Sensor	Non Supportato
ATV	Supportato
FM	Supporta FM Broadcast
USB	Supportato
Camera (AF)	Fronte 0.3M e retro 2M (senza AF)
Camera con flash	Supportato
Torcia	Non Supportato
Auricolare 3.5mm	Supportato

## 2. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto questo prodotto.

In particolare, il design user-friendly di questo telefono cellulare ti consentirà di utilizzarlo con grande facilità.

Prima di utilizzare questo prodotto, **assicurarsi di rispettare le seguenti informazioni sulla sicurezza;** la non osservanza delle seguenti istruzioni può causare la scadenza della garanzia del prodotto stesso.

- **Sicurezza alla guida:** non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Per garantire la propria sicurezza alla guida, si prega l'utente di accostare o parcheggiare l'automobile prima di utilizzare il telefono.
- **Ambiente di utilizzo:** il telefono cellulare può causare situazioni di pericolo, dovute all'interferenza delle onde elettromagnetiche prodotte dalle chiamate in entrata; si raccomanda vivamente di osservare l'ordinamento locale. Si prega di spegnere il dispositivo, quando l'utilizzo dello stesso è proibito.
- **Attenzione all'interno delle strutture mediche:** assicurarsi di spegnere il telefono cellulare all'interno delle strutture mediche (ospedali, ambulatori, cliniche) e/o tenere il telefono cellulare lontano dalle apparecchiature mediche, poichè altera le funzioni di alcuni strumenti utilizzati in ambito medico, quali peacemaker, ecc.
- **Sicurezza Aerea:** l'utilizzo del telefono cellulare in aereo può impedire la trasmissione del segnale wireless e può rappresentare una minaccia per il volo degli aeromobili. Pertanto, ricordarsi di spegnere il telefono cellulare prima di salire a bordo dell'aereo. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di rimuovere la batteria dal dispositivo.
- **Stazioni di rifornimento:** per una maggiore sicurezza, assicurarsi di aver spento il telefono cellulare quando si accede ad un'area di rifornimento carburante.
- **Pericolo di esplosioni:** quando ci si trova nei pressi di un ambiente infiammabile o a rischio esplosioni, come impianti chimici o gassosi, assicurarsi di aver spento il dispositivo prima di accedervi fisicamente.
- **Modalità di utilizzo standard:** per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare, attenersi alle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni per l'utente.
- **Personale di assistenza qualificato:** solo il personale di assistenza qualificato ed autorizzato ha il permesso di riparare questo dispositivo; un'errata installazione e manutenzione può causare situazioni di pericolo.
- **Accessori e Batterie:** assicurarsi di utilizzare solamente accessori originali.
- **Chiamate di emergenza:** quando si ha la necessità di effettuare chiamate di emergenza, digitare il numero di emergenza desiderato, anche senza la scheda SIM inserita.
- **In caso di smarrimento del telefono cellulare:** .Se il telefono viene perso o rubato, si prega di avvertire le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di altri utenti non autorizzati. Quando si contattano le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono( è stampato sull'etichetta sul retro del

cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

- **Tenere lontano dai bambini:** tenere il telefono, la batteria e il carica batteria lontano dalla portata dei bambini, per evitare possibili pericoli.

### 3. UTILIZZO E SICUREZZA

Si prega di tenere il telefono lontano da:



**Qualsiasi tipo di liquido:**

Tenere il telefono lontano da acqua, pioggia, umidità e altri liquidi.



**Calore eccessivo o freddo:**

Evitare temperature inferiori a  $-10^{\circ}$  C o superiori a  $45^{\circ}$  C.



**Microonde:**

Non cercare di asciugare il telefono in un forno a microonde.



**Polvere e sporco:**

Non esporre il telefono alla polvere, sporco, sabbia, cibo o altri materiali inappropriati.



**Detersivi o detergenti:**

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire il telefono. Non utilizzare alcool o altri soluzioni detergenti.



**Suolo:**

Non far cadere a terra il telefono.

## 4. FUNZIONALITA' DI BASE

### 4.1 ACCENDERE/SPEGNERE IL DISPOSITIVO

**Accendere:** per accendere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto "power"/tasto di fine chiamata per tre secondi.

**Spegnere:** per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il tasto "power"/tasto di fine chiamata per tre secondi.

Note: si prega di osservare le limitazioni previste per ambienti quali aerei e ospedali. Se è vietato l'uso della rete è possibile selezionare la modalità "in volo".

### 4.2 INSTALLAZIONE DELLA CARTA SIM E DELLA BATTERIA

Per prima cosa spegnere il telefono cellulare e staccarlo dal caricabatteria e dalla corrente prima di rimuovere la batteria.

Successivamente sollevare la cover della batteria posta sul retro del telefono, inserire la carta SIM nell'apposito vano con i contatti dorati rivolti verso il basso, inserire la batteria e riposizionare la cover della batteria.

Infine, premere e tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere il telefono.

### 4.3 CARICA DELLA BATTERIA

Le nuove batterie non sono completamente cariche. Prendere il cavo USB e l'adattatore di corrente, inserire il cavo, dal lato USB, nell'adattatore e inserire l'altra estremità nella fessura posta sul fondo del telefono cellulare. Successivamente attaccare il caricatore alla presa di corrente. Il telefono potrebbe impiegare diverse ore per caricarsi. Quando il telefono è spento potrebbe impiegare qualche secondo prima di avviare il processo di ricarica. Quando il telefono è acceso e in carica, sul display apparirà l'icona della batteria che lampeggia e diventerà piena quando il processo di ricarica sarà terminato. Se la carica della batteria residua è inferiore al 25%, l'MB 6900 produrrà un suono di avviso. Se la carica della batteria è insufficiente il telefono si spegnerà.

**Note:** la vita della batteria dipende dalla rete, dalla forza del segnale, dalla temperatura e dagli accessori utilizzati. Utilizzare solo batterie e caricabatteria forniti o approvati da Hyundai per questo modello. L'utilizzo di altri dispositivi non approvati comportano l'annullamento della garanzia e potrebbe essere pericoloso. Non caricare la batteria senza l'apposita cover della batteria del telefono.

Connettere il caricabatteria al telefono inserendolo nella fessura sulla sinistra del telefono. Oppure posizionare direttamente il telefono nel caricatore da tavolo (se fornito).

Collegare il caricabatteria in una presa di corrente e si vedrà apparire il simbolo della batteria che si sta ricaricando.

Il processo di ricarica può durare fino a 5 ore.

Se non compare il messaggio "carica in corso" disconnettere il caricabatteria e riprovare. Se il processo di ricarica non dovesse ancora funzionare contattare il fornitore.

La batteria è completamente carica quando appare il messaggio "carica completata" sullo schermo.

Scollegare il caricabatteria dal telefono e rimuoverlo dalla presa di corrente.

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.
2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.
3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.
4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante l'utilizzo o la carica, si prega di interrompere l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite di liquido e surriscaldamento, che possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

#### **4.4 CARICARE LA BATTERIA TRAMITE IL CARICABATTERIA**

Mettere il cavo di carica nella porta Micro USB del telefono e inserire il caricatore nella presa.

Rimuovere il caricabatterie dalla presa quando la batteria è completamente carica e staccare il cavo dal telefono. Avviso: si prega di non caricare senza la batteria.

È possibile utilizzare il telefono cellulare quando è in fase di carica ma il tempo necessario a completare la ricarica sarà maggiore.

Quando il telefono cellulare si sta caricando la funzionalità del touchscreen potrebbe essere minore a causa del volume instabile della batteria. È preferibile quindi utilizzare il telefono quando non è in carica.

Quando il processo di carica è terminato si prega di scollegare il telefono dal caricabatteria e di scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente. Non rimuovere la batteria prima di aver scollegato il caricabatteria.

#### **4.5 CARICARE LA BATTERIA TRAMITE IL COMPUTER**

Accendere il vostro computer prima di caricare la batteria. Connettere il cavo dal lato USB al computer e l'altra estremità al telefono cellulare nella fessura posta sul fondo del telefono.

La durata del processo di ricarica è in funzione del tipo di supporto da parte del computer. Quando l'icona della batteria lampeggiante sul display smette di lampeggiare e diventa fissa significa che il processo di carica è terminato. Infine scollegare il telefono dal computer.

#### **4.6 INSERIRE LA MEMORY CARD**

Sollevarre la cover della batteria posta sul retro del telefono, rimuovere la batteria se inserita e inserire la memory card nell'apposito vano.

Far scorrere la parte metallica che contiene la memory card seguendo la direzione "open" indicata, sollevare verso l'alto la linguetta metallica, inserire la memory card con i contatti dorati verso il basso e nella direzione corretta, abbassare la linguetta metallica e far scorrere seguendo la direzione "lock" indicata.

Inserire la batteria e riposizionare la cover della batteria.

Infine, premere e tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere il telefono.

#### **4.7 RIMUOVERE LA MEMORY CARD**

Prima di rimuovere la memory card seguire i passaggi seguenti.

Accedere al menù principale e al menù impostazioni, entrare nella sezione "scheda SD e memoria" e successivamente selezionare "rimuovi scheda SD".

Spegnere il telefono, rimuovere la cover della batteria, rimuovere la batteria, far scorrere la parte metallica che contiene la memory card seguendo la direzione "open" indicata, sollevare verso l'alto la linguetta metallica, rimuovere la memory card, abbassare la linguetta metallica e far scorrere seguendo la direzione "lock" indicata.

## **4.8 FORMATTARE LA MEMORY CARD**


Formattare la memory card direttamente dal telefono cellulare e non dal computer. In modalità stand-by, accedere al menù principale e al menù impostazioni, entrare nella sezione "scheda SD e memoria" e successivamente selezionare "formatta scheda SD".

Note: si prega di salvare tutti i dati importanti contenuti nella memory card prima di formattarla. Il produttore non concede garanzia per i dati persi a causa di errori da parte dell'utilizzatore.

## 5. OPERAZIONI DI BASE

### 5.1 CALIBRARE LO SCHERMO

#### Calibrare lo schermo per la prima volta

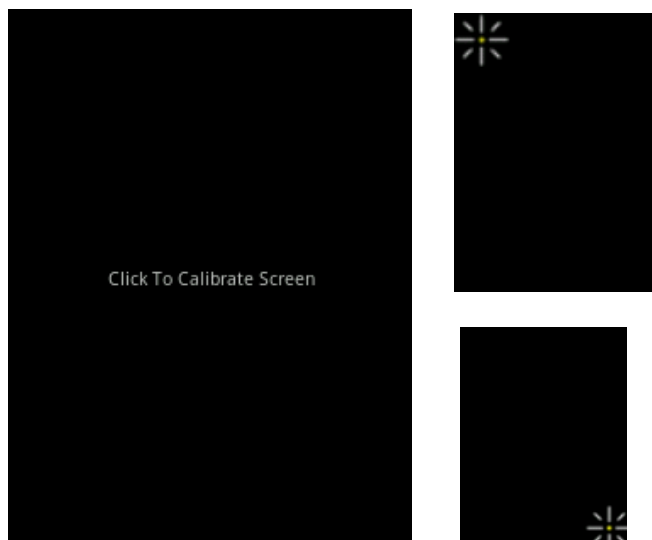















Cliccare sui punti che appaiono sullo schermo per calibrare lo schermo.



Per le volte successive

### 5.2 ICONE DELLO SCHERMO

	Accesso rapido alle chiamate
	Accesso rapido al menù
	Accesso rapido ai messaggi
	No copertura di rete

	Forza del segnale
	Connesso alla rete GPRS
	Connesso alla rete 3G
	Connesso alla rete EDGE
	Connesso alla rete WLAN
	Bluetooth attivato
	Connesso con auricolare bluetooth
	Chiamata persa
	Connesso con cavo USB
	Chiamata in corso

## 5.4 MB 6900 TOUCHSCREEN

Lo schermo tattile percepisce la traiettoria del dito e può effettuare le seguenti operazioni:

**selezione:** premere con il dito sull'icona/programma

**scorrimento:** premere e scorrere nelle 4 direzioni

**trascinamento:** premere e trascinare l'icona/programma dove si desidera

**doppio click:** quando si desidera visualizzare immagini o pagine web premere 2 volte consecutive per aprire i file/pagine

Se non si usa il telefono per un certo periodo di tempo, il touchscreen si disattiva. Se si desidera utilizzare il touchscreen nuovamente premere uno dei tasti fisici del telefono eccetto i tasti di regolazione del volume. È possibile regolare anche la retroilluminazione. Accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "display" e successivamente "timeout schermo" per impostare il tempo che deve trascorrere prima che lo schermo si spenga automaticamente.

## 5.5 OPERAZIONI IN MODALITA' STAND-BY

Premere e trascinare l'icona verso destra per sbloccare lo schermo



Se la suoneria è attivata, in modalità stand-by apparirà questa icona, trascinandola verso sinistra verrà disattivato l'audio e verrà inserita la modalità vibrazione.




Se la vibrazione è attivata, in modalità stand-by apparirà questa icona, trascinandola verso sinistra verrà attivato l'audio.



Se la vibrazione è disattivata apparirà l'icona della modalità silenzioso.



## 5.6 SLOT E TASTI FISICI

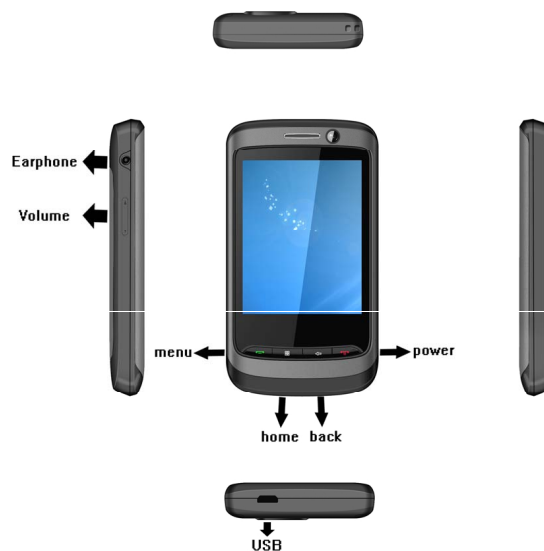

Earphone – fessura per l'inserimento dell'auricolare.

Volume – tasti per la regolazione del volume.

Menù – tasto per accedere direttamente al menù

Home – tasto per accedere direttamente alla modalità stand-by.

Power – tasto di fine chiamata/accensione.

USB – fessura per l'inserimento del cavo USB e quindi anche per il caricabatteria.


## 5.7 ACCEDERE AI PROGRAMMI

Selezionare questa icona per accedere al menù e per visualizzare l'elenco delle applicazioni e dei programmi presenti sul telefono.



Scorrere con il dito verso destra/sinistra per visualizzare tutte le applicazioni/programmi disponibili sul



telefono. Selezionare l'applicazione/programma di interesse.

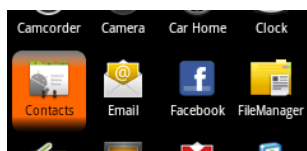

Se si desidera tornare alla schermata precedente premere il tasto fisico "Indietro" oppure, se si desidera tornare alla schermata principale in stand-by, premere il tasto fisico con l'icona della casa.

## 5.8 AGGIUNGERE WIDGETS

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e selezionare "aggiungi +" e successivamente scegliere che tipo di widget si desidera aggiungere.

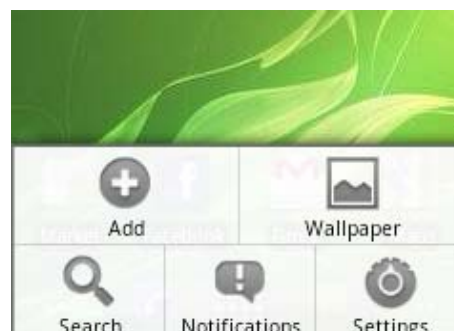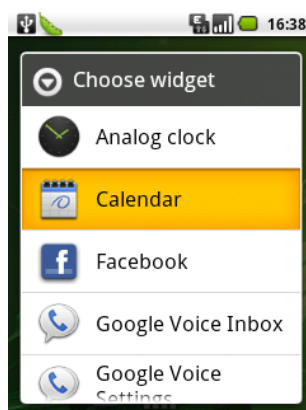

## 5.9 SINCRONIZZARE UN ACCOUNT GOOGLE

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, successivamente selezionare "account e sincronizzazione". Utilizzare il proprio account Google per registrarsi. Se non si ha un account Google, selezionare "aggiungi account" e verrà creato un indirizzo email @gmail.com. Se ci si vuole sincronizzare con il proprio account Google selezionare "sincronizzazione automatica".

### FAQ

Perché sincronizzare un account Google?

Perché i telefoni cellulari che si basano su Android hanno connessioni con la casella email di Google. Se non si dispone di un indirizzo email a dominio Google ([xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com)) non si riuscirà ad accedere alle funzioni del calendario.

Applicazioni collegate: calendario, Gmail, Contatti, Mappe, Navigazione, Market, Google Talk.

Note: è possibile aggiungere diversi account Google. Se si desidera cancellarne uno o più impostare i valori di default.

## **6. IMPOSTAZIONI DELLE FUNZIONI DI BASE**

### **6.1 APPLICAZIONI E PROGRAMMI**

Il telefono è dotato di diverse funzioni che supportano varie applicazioni e programmi. Si prega di fare attenzione a non avviare tante funzionalità contemporaneamente per evitare rallentamenti. In caso di problematiche con la gestione dei file terminare i programmi utilizzando il task manager.

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "applicazioni" e successivamente "gestisci applicazioni".

Se si desidera terminare un'applicazione/programma cliccare sulla voce di interesse e selezionare "termina".

Se si desidera rimuovere un'applicazione/programma cliccare sulla voce di interesse e selezionare "disinstalla".

Se si desidera installare un'applicazione, cercarla nel Market e successivamente installarla.

### **6.2 ORA E DATA**

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "data e ora".

È possibile impostare l'ora, la data e altre funzioni. Accertarsi che, se impostata automaticamente, l'ora rispecchi il fuso orario del vostro paese.

### **6.3 SUONI**

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio".

### **6.4 VOLUME SUONERIA**

È possibile regolare il volume della suoneria con i tasti volume posizionati sul lato sinistro del telefono oppure in modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "volume".

### **6.5 SILENZIOSO**

Se si desidera attivare la modalità silenzioso seguire i seguenti passaggi.

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "modalità silenziosa".

### **6.6 TONO DI AVVISO SUONERIA**

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "suoneria telefono" per visualizzare l'elenco dei toni disponibili.

Se si desidera aggiungere nuovi toni, selezionare una canzone dalla sezione "musica" presente nel menù, selezionare il brano di interesse e successivamente "usa tono come suoneria".

### **6.7 ANIMAZIONI**

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "display" e successivamente "animazione". Infine scegliere il tipo di animazione che si desidera.

## 6.8 SFONDI

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e selezionare "sfondo". Scegliere se si desidera impostare lo sfondo dalla propria galleria di immagini oppure da un set di sfondi preimpostati.

Se si desidera aggiungere nuovi sfondi accedere al Market per scaricarne di nuovi.

## 6.9 LUMINOSITA' DELLO SCHERMO

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "display" e successivamente "luminosità" per regolare l'intensità dell'illuminazione dello schermo.

## 6.10 BLOCCO SCHERMO

E' possibile bloccare lo schermo per una maggiore sicurezza. Dopo aver bloccato lo schermo sarà necessario inserire una password per sbloccarlo e per poter utilizzare il telefono cellulare.


Se la password viene dimenticata si prega di portare il telefono in un centro assistenza.

Il produttore non è responsabile per la perdita dei codici di sicurezza e dei documenti personali causati da un uso illegale del software.

Per attivare il blocco dello schermo, In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "posizione e protezione" e successivamente "imposta blocco schermo".

È possibile scegliere se attivare un blocco con:

- sequenza (sequenza per sbloccare lo schermo; ovvero una sequenza di sblocco personale che collega almeno 4 punti dello schermo.

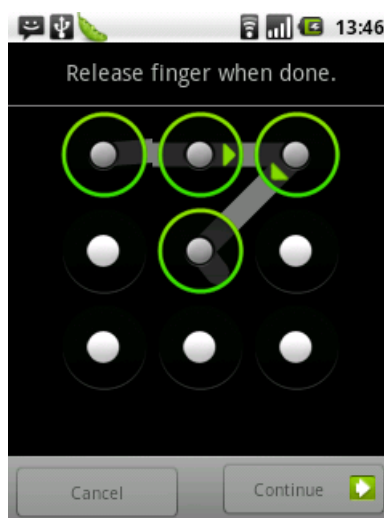

- PIN (PIN per sbloccare lo schermo).

Note: ogni volta si desidera usare il telefono verrà richiesto il PIN del telefono. Se viene inserito per tre volte consecutive un PIN scorretto la carta SIM verrà bloccata e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarla.


- Password (password per sbloccare lo schermo).

## 7. METODI DI INSERIMENTO E MODIFICA DEL TESTO

### 7.1 CAMBIARE METODO DI INSERIMENTO



Nella schermata di composizione del messaggio tenere premuto il tasto "?123" e selezionare "metodo di inserimento".

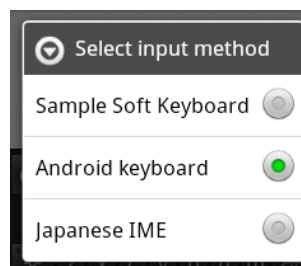


Scegliere il metodo di inserimento desiderato.

### 7.2 COPIARE E INCOLLARE IL TESTO

Quando si inseriscono contenuti in un messaggio può essere comodo utilizzare la funzione "copia e incolla".

Posizionare il cursore dove si desidera iniziare a selezionare il testo, premere e tenere premuto sulla barra dove compare il testo scritto e apparirà tale finestra.

È possibile scegliere se selezionare tutto il testo immesso ("seleziona tutto"), se selezionarne una parte ("seleziona testo"), se tagliare tutto il testo immesso ("taglia tutto") o copiare tutto il testo immesso ("copia tutto").

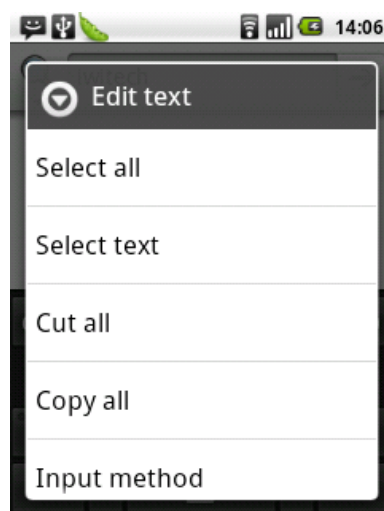

## 8. FUNZIONI DI CHIAMATA

### 8.1 INOLTARE E RICEVERE CHIAMATE

E' possibile utilizzare il touchscreen per attivare le funzioni di chiamata.

In modalità stand-by selezionare l'icona



digitare il prefisso internazionale (per l'Italia +39) e il numero che si desidera chiamare, successivamente premere il tasto verde di inoltro chiamata.

Se si desidera terminare la chiamata selezionare "menu" e successivamente "chiudi".

È possibile anche premere il tasto "power"/"termina chiamata" per chiudere la chiamata immediatamente.

È possibile anche chiamare numeri attraverso altri menù quali, registro chiamate, contatti...

se si desidera accedere al registro chiamate, in modalità stand-by premere l'icona per accedere alle chiamate e successivamente selezionare, tra i menu in alto, "chiamate", "contatti" oppure "preferiti".

### 8.2 RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Quando c'è una chiamata entrante, trascinare l'icona verso destra per rispondere.

Quando il telefono sta squillando è possibile premere i tasti laterali di regolazione del volume per passare alla modalità silenzioso.

Per terminare la chiamata premere il tasto di fine chiamata/power.



### 8.3 RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Quando c'è una chiamata in entrata, per rifiutarla trascinare l'icona verso sinistra.



### 8.4 CHIAMATE INTERNAZIONALI

In modalità stand-by, selezionare l'icona della chiamata per visualizzare la tastiera numerica.

Per effettuare chiamate internazionali è necessario inserire il prefisso internazionale nell'ordine seguente:

00 → prefisso internazionale (per l'Italia 39) → numero che si vuole contattare. Successivamente premere il tasto di inoltro chiamata.

### 8.5 CHIAMATA VOCALE

Mentre si sta effettuando una conversazione è possibile aggiungere partecipanti. Mentre si sta parlando premere il tasto fisico menù e successivamente il tasto "+ aggiungi", inserire il numero dell'altra persona da contattare e premere il tasto verde di inoltro chiamata.

Se si vuole attivare la modalità "muto" premere menù e poi "no audio".

Se si vuole attivare gli altoparlanti premere menù e poi "vivavoce".

**Note:** potrebbe essere difficile sentire in maniera ottimale la conversazione se si attivano gli altoparlanti in un ambiente rumoroso. Si può attivare anche il bluetooth per continuare la chiamata, in questo caso, mentre si sta parlando, premere menù e poi "bluetooth".

Premere il tasto fisico con l'icona della casa per tornare alla modalità stand-by.

## **8.6 DEVIAZIONE DI CHIAMATA**

La funzione di deviazione di chiamata è utile per deviare tutte o alcune chiamate in entrata quando si è impossibilitati a rispondere.

In modalità stand-by premere il tasto fisico menù per accedere alle impostazioni. Selezionare le impostazioni di chiamata e poi entrare nella sezione "deviazione chiamate". Si possono deviare le chiamate "sempre", solo "se occupato", "se non risponde" oppure "se non raggiungibile".

## 9. MESSAGGI

### 9.1 SMS

In modalità stand-by premere l'icona dei messaggi per accedere al menù messaggi. Premere "nuovo messaggio" per comporre un nuovo messaggio. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".



Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra ovvero l'icona dei contatti.



### 9.2 MMS

In modalità stand-by premere l'icona dei messaggi per accedere al menù messaggi. Premere "nuovo messaggio" per comporre un nuovo messaggio. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".



Premendo il tasto fisico menù nella schermata di composizione del testo e cliccando su "allega" è possibile inserire al messaggio diversi contenuti: immagine, foto, video, registrazione, audio o presentazioni.

## 10. CASELLA EMAIL

### 10.1 IMPOSTARE LA CASELLA EMAIL

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e successivamente accedere alla sezione "email" . Inserire il proprio indirizzo email e la password e selezionare "avanti". Inserire le informazioni sul server e terminare la procedura. Inserire le informazioni con attenzione in modo che, a procedura ultimata, le email si scarichino automaticamente sul telefono.

Se si impostano più account sarà possibile selezionarli per avviare il download.

### 10.2 INVIARE UN EMAIL

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e successivamente accedere alla sezione "email".

Premere menù e selezionare componi.

Inserire l'indirizzo email del destinatario/i, l'oggetto e il corpo della mail.






Se si desidera inserire un allegato, premere menù e inserire il file desiderato.



## 11. CAMERA

### 11.1 SCATTARE UNA FOTOGRAFIA

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "fotocamera".  
Le icone sul lato sinistro hanno i seguenti significati:

	Dimensione immagine
	Registra località
	Bilanciamento del bianco
	flash
	zoom






Per scattare la fotografia premere.  
Per visualizzare le immagini scattate accedere alla "galleria". La cartella contenente le immagini è, di default: scheda SD/DCIM/Camera.



### 11.2 VIDEOCAMERA

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "videocamera".  
È possibile anche passare alla modalità videocamera dalla fotocamera selezionando "passa a video".

Le icone sul lato sinistro hanno i seguenti significati:







	Qualità del video
	Bilanciamento del bianco
	Effetti
	Tasto di avvio registrazione
	Tasto di stop

Per visualizzare i video registrati accedere alla sezione "galleria".  
La cartella contenente i video è, di default: scheda SD/DCIM/Camera.

## 12. MUSICA


### 12.1 ASCOLTARE LA MUSICA

In modalità stand-by accedere alla lista applicazioni e selezionare "Musica".  
È possibile eseguire le seguenti operazioni:

	Ascolto in corso
	Shuffle
	Ripetizione di tutti i brani
	Brano precedente
	Pausa
	Brano successivo

### 12.2 AGGIUNGERE WIDGET

In modalità stand-by premere il tasto fisico menù e selezionare "+ aggiungi", poi widget e poi musica.

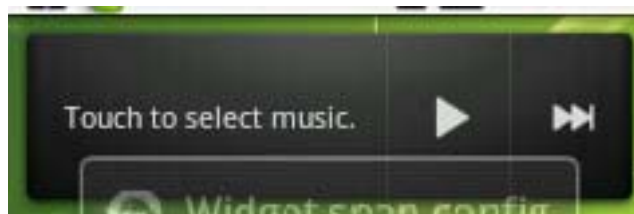

## 13. GALLERIA

In questa cartella è possibile visualizzare immagini e video. Sugeriamo di impostare il formato .jpg per le immagini e 3GP e/o MP4 per i video.

### 13.1 VISUALIZZARE LE IMMAGINI

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "galleria".  
Se si hanno molte immagini/video scorrere su o giù per visualizzarle e selezionarle.  
Si può ingrandire/rimpicciolire un'immagine.



Si può ruotare un'immagine.  
Per passare da un'immagine all'altra premere i triangoli laterali.



### 13.2 IMPOSTARE UN'IMMAGINE COME ICONA PROFILO


Selezionare l'immagine desiderata, premere menù e successivamente "imposta come..."; poi "icona profilo".  
Quando quella persona vi contatterà apparirà l'immagine scelta.

### 13.3 SFONDI

Selezionare l'immagine desiderata, premere menù e successivamente "imposta come..."; poi "sfondo".

### 13.4 CONDIVIDERE IMMAGINI/VIDEO

Aprire un'immagine/video, selezionare "condividi" e successivamente scegliere se attraverso bluetooth, Gmail, messaggio, Picasa...

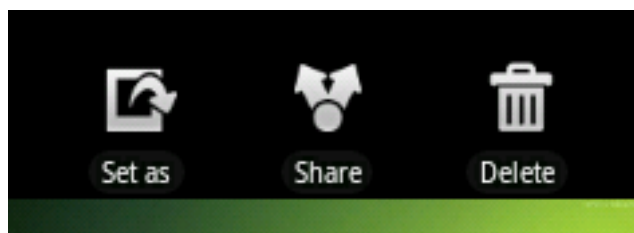

## **14. CONTATTI**

### **14.1 AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO**

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti". Premere menù e poi "nuovo contatto". Inserire nome, cognome e numero di telefono e successivamente premere "salva". È possibile salvare un nuovo contatto anche tramite la schermata di composizione dei numeri di telefono. Inserire il numero e successivamente selezionare "aggiungi ai contatti".

### **14.2 VISUALIZZARE I CONTATTI**

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti". Scorrere su e giù per visualizzare i contatti, selezionare il contatto desiderato. È possibile inoltrare una chiamata premendo l'icona di inoltro chiamata o inviare un messaggio. Attraverso il menù è possibile modificare il contatto, condividere o cancellare il contatto.

### **14.3 OPZIONI**

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti". Premere menù → importa/esporta contatti → imposta da scheda SIM /esporta a carta SIM... selezionare il menù in base alle proprie esigenze.

## **15. CALENDARIO**

Si prega di collegare il calendario al proprio account Google

### **15.1 CREARE UN NUOVO EVENTO**

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "calendario". Premere menù → aggiungi → nuovo evento.

### **15.2 AVVISO PROMEMORIA**

Dopo aver impostato un evento sul calendario apparirà l'icona sulla barra di stato in modalità stand-by. Scorrere la barra per visualizzare i dettagli.

## 16. BROWSER

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "browser".

Per accedere a un sito digitare l'URL nella barra indirizzi e poi "vai".

Per ingrandire/rimpicciolire le pagine web utilizzare l'icona.



Per aggiungere una nuova finestra premere menù e successivamente "nuova finestra".

Sono possibili inoltre le seguenti operazioni: aggiorna, preferiti, cerca parola chiave, copia testo, condividi via bluetooth, facebook, Gmail, messaggio, visualizzare la cronologia, cambiare la dimensione del testo.

## **17. BLUETOOTH**

### **17.1 ATTIVARE IL BLUETOOTH**

Seguire le seguenti operazioni:  
impostazioni → wireless e reti → bluetooth.  
Spuntando la voce bluetooth verrà attivato.

Se si desidera cercare un dispositivo seguire le seguenti operazioni:  
impostazioni → wireless e reti → impostazioni bluetooth → cerca dispositivi.

A volte può succedere che venga richiesta una password. La password di default è 0000

### **17.2 UTILIZZARE IL BLUETOOTH**

**Inviare informazioni:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "File Manager", selezionare il file che si desidera inviare → condividi → bluetooth. È possibile inviare informazioni/file anche dalla Galleria o dalla cartella Musica.

Successivamente cercare il dispositivo con cui connettersi e aspettare che si siano collegati.

**Ricevere informazioni:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e seguire i seguenti passaggi: impostazioni → wireless e reti → impostazioni bluetooth → rilevabile. Ci sono 120 secondi per il processo di rilevazione. Se il bluetooth non rileva il telefono cellulare è necessario rispuntare "rilevabile" per riavviare il processo di rilevazione.

Inserire successivamente la password, se richiesta e aspettare la connessione con il dispositivo.

Verrà richiesto poi se accettare o meno il file. Si può accettare o rifiutare a seconda delle necessità. I file verranno scaricati nella cartella Downloads/Bluetooth.

## 18. WLAN

**Attivare la WLAN:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e seguire i seguenti passaggi: impostazioni → wireless e reti → Impostazioni WiFi → spuntare WiFi.  
La funzione WiFi consuma batteria è preferibile quindi attivarla solo quando necessario.

**Ricerca e connessione WLAN:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e seguire i seguenti passaggi: impostazioni → wireless e reti → Impostazioni WiFi → spuntare WiFi.  
Il telefono cellulare cercherà la rete automaticamente. Inserire la password se richiesto e selezionare "connetti".

**Aggiungere una rete WIFI:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e seguire i seguenti passaggi: impostazioni → wireless e reti → Impostazioni WiFi → spuntare WiFi → aggiungi rete WiFi.  
Selezionare SSID e tipo di sicurezza e salvare.

## 19. OROLOGIO

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione "orologio".



Premere "menù" per impostare la sveglia, verranno richiesti ora e minuti.

Icone relative alla funzione orologio:

 Un'immagine di un widget dell'orologio con sfondo verde scuro. Mostra "Sat 15:09", "15:13" in grandi cifre, e "Friday, August 26".	Mostra ora, data e la sveglia.
 Un'icona quadrata verde scuro con un ingranaggio bianco al centro.	
 Un'immagine di un widget della batteria con sfondo verde scuro. Mostra "100%" e un'icona di batteria.	Indicazioni batteria
 Un'icona quadrata verde scuro con un rettangolo bianco al centro.	Accesso rapido alla galleria
 Un'icona quadrata verde scuro con una nota musicale bianca al centro.	Accesso rapido alla musica
 Un'icona quadrata verde scuro con una casa bianca al centro.	Accesso alla schermata stand-by

## 20. CALCOLATRICE




In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "calcolatrice".  
Si possono usare i tasti del calcolatore per eseguire le operazioni. Si può scorrere sullo schermo a destra/sinistra per visualizzare maggiori operazioni e informazioni.



Se è necessario cancellare gli ultimi numeri digitati, premere "CANC".

## 21. NAVIGATORE

La funzione navigatore è utile per ottenere indicazioni stradali mentre si è alla guida. Fare attenzione alla vostra sicurezza mentre si utilizza questa funzione alla guida.

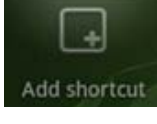	Entra nella sezione navigatore.
	Entra nella sezione telefono.
	Microfono attivato per le destinazioni.
	Contatti.
	Musica.
	Esce dalla modalità auto.
	Mappe.
	Impostazioni.
	automatico/giorno/notte.
	Aggiungi scorciatoia.

## 22. RADIO

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "FMradio". Ogni volta si desidera ascoltare la radio è necessario inserire un auricolare.

Premere menù per ricercare le stazioni radio. Se è necessario impostare le frequenze premere "set frequency" e inserire la frequenza desiderata.

Se si vuole salvare una certa frequenza come "preferita" premere l'icona col cuore che appare alla sinistra della frequenza.

Se si vuole attivare il "muto" premere l'icona del suono che appare alla sinistra.

Se si vuole ascoltare la radio senza auricolare, premere menù e selezionare "speaker".

Se non si riesce a cercare la frequenze con successo premere menù, selezionare "altro" e poi "cerca ancora".

Se si vuole spegnere la radio FM premere menù e poi "switch off".

Nota: la radio FM e il lettore musicale non possono essere avviati contemporaneamente.

## 23. MAPPE

Per utilizzare questa utile funzione sul vostro telefono cellulare è necessario sincronizzare un account Google con la funzione malle. Seguire i seguenti passaggi: impostazioni → posizione e protezione → spuntare "usa reti wireless" → spuntare "utilizza satelliti GPS per migliorare l'accuratezza della posizione.

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare Mappe. Premere menù e selezionare "mia posizione" per avviare la ricerca della posizione.

Se è necessario cercare mappe premere menù e selezionare "ricerca".

È possibile scorrere in tutte le direzioni sulla mappa per visualizzare i dintorni. Premere l'icona



per ingrandire/rimpicciolire.

**Attivare la funzione:** in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "mappe".

Premere menù e selezionare "indicazioni".

Inserire la propria posizione e la destinazione.

Ci sono diverse modalità:

- a piedi
- bus
- in auto

premere "vai" per avviare la navigazione.

**Note:** se si vogliono visualizzare i dettagli della propria posizione premere l'icona "i" in alto sulla destra. Se si vogliono visualizzare i dettagli dei tragitti di navigazione premere il tasto per visualizzare i dettagli.

