

Manuale Utente

MB-D1000

Benvenuto

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto questo prodotto.

In particolare, il design user-friendly di questo telefono cellulare ti consentirà di utilizzarlo con grande facilità. Prima di utilizzare questo prodotto, **assicurarsi di rispettare le seguenti informazioni sulla sicurezza**; la non osservanza delle seguenti istruzioni può causare la scadenza della garanzia del prodotto stesso.

- **Sicurezza alla guida:** non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Per garantire la propria sicurezza alla guida, si prega l'utente di accostare o parcheggiare l'automobile prima di utilizzare il telefono.
- **Ambiente di utilizzo:** il telefono cellulare può causare situazioni di pericolo, dovute all'interferenza delle onde elettromagnetiche prodotte dalle chiamate in entrata; si raccomanda vivamente di osservare l'ordinamento locale. Si prega di spegnere il dispositivo, quando l'utilizzo dello stesso è proibito.
- **Attenzione all'interno delle strutture mediche:** assicurarsi di spegnere il telefono cellulare all'interno delle strutture mediche (ospedali, ambulatori, cliniche) e/o tenere il telefono cellulare lontano dalle apparecchiature mediche, poichè altera le funzioni di alcuni strumenti utilizzati in ambito medico, quali peacemaker, ecc.
- **Sicurezza Aerea:** l'utilizzo del telefono cellulare in aereo può impedire la trasmissione del segnale wireless e può rappresentare una minaccia per il volo degli aeromobili. Pertanto, ricordarsi di spegnere il telefono cellulare prima di salire a bordo dell'aereo. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di rimuovere la batteria dal dispositivo.
- **Stazioni di rifornimento:** per una maggiore sicurezza, assicurarsi di aver spento il telefono cellulare quando si accede ad un'area di rifornimento carburante.
- **Pericolo di esplosioni:** quando ci si trova nei pressi di un ambiente infiammabile o a rischio esplosioni, come impianti chimici o gassosi, assicurarsi di aver spento il dispositivo prima di accedervi fisicamente.
- **Modalità di utilizzo standard:** per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare, attenersi alle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni per l'utente.
- **Personale di assistenza qualificato:** solo il personale di assistenza qualificato ed autorizzato ha il permesso di riparare questo dispositivo; un'errata installazione e manutenzione può causare situazioni di pericolo.
- **Accessori e Batterie:** assicurarsi di utilizzare solamente accessori originali.
- **Chiamate di emergenza:** quando si ha la necessità di effettuare chiamate di emergenza, digitare il numero di emergenza desiderato, anche senza la scheda SIM inserita.
- **In caso di smarrimento del telefono cellulare:** .Se il telefono viene perso o rubato, si prega di avvertire le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di altri utenti non autorizzati. Quando si contattano le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono(è stampato sull'etichetta sul retro del cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

- **Tenere lontano dai bambini:** tenere il telefono, la batteria e il carica batteria lontano dalla portata dei bambini, per evitare possibili pericoli.

1.UTILIZZO E SICUREZZA

Si prega di tenere il telefono lontano da:



Qualsiasi tipo di liquido:

Tenere il telefono lontano da acqua, pioggia, umidità e altri liquidi.



Calore eccessivo o freddo:

Evitare temperature inferiori a -10°C o superiori a 45°C .



Microonde:

Non cercare di asciugare il telefono in un forno a microonde.



Polvere e sporco:

Non esporre il telefono alla polvere, sporco, sabbia, cibo o altri materiali inappropriati.



Detersivi o detergenti:

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire il telefono. Non utilizzare alcool o altri soluzioni detergenti.



Suolo:

Non far cadere a terra il telefono.

2.PREPARAZIONE PER L'USO

2.1 Installazione SIM Card

Tenere la SIM Card lontano dai bambini.

Si prega di spegnere il telefono e staccare il carica batteria prima di rimuovere la batteria.


1. Rimuovere la cover:

Premere e far scorrere la cover, quindi rimuoverla. Togliere la batteria dall'apposito vano.

2. Inserire la SIM Card:

Ci sono due vani per le schede SIM, uno sopra l'altro. La posizione indicata dalla freccia mostra la fessura per la SIM Card.

Si prega di inserire la SIM nella giusta direzione come indicato nelle figure.

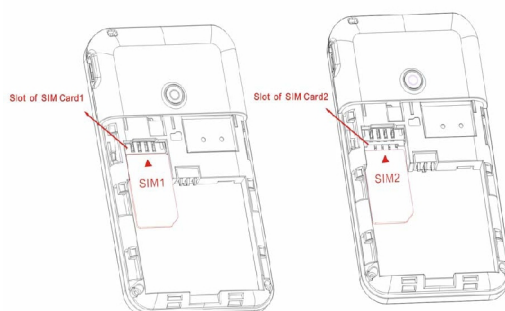

2.1 Installazione e uso della batteria

Suggerimenti per la batteria:

La durata della batteria dipende dalla rete, dalla potenza del segnale, dalla temperatura e dagli accessori utilizzati. Utilizzare sempre batterie e caricabatterie originali. La garanzia non copre i danni causati da batterie, caricabatterie e / o accessori non originali.

Batterie nuove o conservate per un lungo periodo potrebbero richiedere più tempo per ricaricare.

Durante la carica della batteria, tenere il telefono a temperatura ambiente.

Quando si conserva la batteria, tenerla scarica in un luogo fresco, buio e asciutto.

Non esporre la batteria a temperature inferiori a -10 ° C o superiori a 45 ° C.


Portare sempre con sé il telefono cellulare quando si lascia il proprio veicolo.

È normale che le batterie si usurino gradualmente e richiedano un tempo di ricarica maggiore. Se si dovesse notare un cambiamento nella durata della batteria, è probabilmente il momento di acquistare una nuova batteria.

Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere.

Installazione della batteria:

1. Far scorrere il coperchio della batteria (cover) e quindi rimuovere lo sportello.
2. Puntare i terminali metallici della batteria a quelle del vano batteria e quindi spingere verso il basso e in esso.

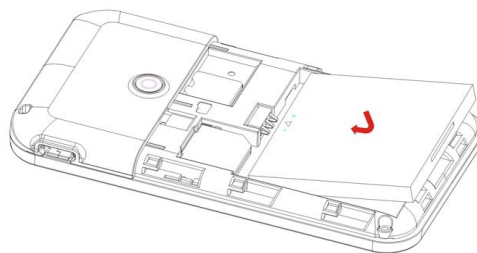

Carica della batteria:


Le nuove batterie non sono completamente cariche. Inserire il cavo di carica nella porta Micro USB del telefono, in alto sul lato destro, e inserire il caricatore nella presa elettrica. Il telefono potrebbe richiedere diverse ore per una carica completa. Quando il telefono è spento, potrebbe richiedere un paio di secondi per mostrare la carica e mostra la carica completa al termine. Quando il vostro telefono è acceso, l'icona della batteria lampeggia quando è in carica, mentre compare un'icona con barre piene quando la batteria è completamente carica.

2.3 Memory Card

È possibile utilizzare una scheda di memoria rimovibile per memorizzare le informazioni.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda di memoria. Tenere lontano da elettricità statica, acqua, e sporcizia.

Inserire la Memory Card nell'apposito vano come mostrato di seguito:

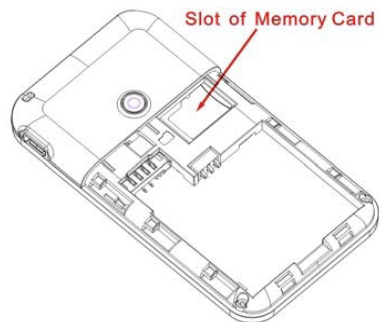

2.4 Accensione / Spegnimento

Attenzione: All'accensione, questo telefono può richiedere di inserire il codice PIN della scheda SIM per sbloccare la carta SIM. Se il telefono mostra in ingresso un codice PUK significa allora che la scheda SIM è bloccata. Si prega di contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione / spegnimento (tasto rosso) per due secondi.

Se richiesto, immettere le cifre (da quattro a otto) del codice PIN della SIM card e / o le quattro cifre del codice di sblocco. Se non si inserisce una scheda SIM, comparirà la scritta "Inserire SIM". Nessuna delle funzioni relative alla Scheda SIM può essere utilizzata e si può effettuare una chiamata di emergenza.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione / spegnimento (tasto rosso) per due secondi.

2.5 Chiamare

In modalità Stand By digitare il numero che si vuole chiamare e poi premere il Tasto di Chiamata (tasto verde) 1 o 2 a seconda della SIM Card inserita. Dopo aver effettuato la chiamata premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso) per terminare la chiamata.

2.6 Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, il telefono squilla e vibra mostrando il numero o il nome del chiamante.

Premere il Tasto di Chiamata (tasto verde) per rispondere alla chiamata. Se non si vuole rispondere, premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso).

2.7 Inserire Prefisso Internazionale

Quando si sta componendo una chiamata internazionale, premere due volte * (tasto asterisco) finché appare il + e poi digitare il numero nel seguente modo:

+ prefisso internazionale-->numero completo-->premere il Tasto di Chiamata (tasto verde)

2.8 Chiamate di Emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza fino a quando c'è copertura di rete. Si può conoscere lo stato di copertura di rete controllando la barra di potenza del segnale che si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Nota: i numeri di emergenza variano da paese a paese. I numeri di emergenza nel telefono possono non essere validi in tutti i paesi, e, talvolta, una chiamata di emergenza non può essere effettuata a causa di interferenze di rete o ambientali.

3.FUNZIONI DI BASE

3.1 Display

Quando si accende il telefono appare il Display in StandBy:

Potenza del segnale



Le barre verticali indicano la potenza del segnale di rete:

la SIM 1 ha segnale; la SIM 2 non è utilizzata o non ha segnale;



la SIM 1 non è utilizzata o non ha segnale; la SIM 2 ha segnale.



Se non si inserisce una SIM Card, allora verrà mostrata la scheda SIM non utilizzata come icona disabilitata:



la SIM1 è stata inserita mentre la SIM 2 no;

la SIM 2 è stata inserita mentre la SIM 1 no.



SIM 1 e SIM 2 sono entrambe aperte;



SIM 1 e SIM 2 non sono utilizzate.

Nuovi SMS

Questa icona appare quando si riceve un nuovo messaggio.

La SIM 1 ha un messaggio non letto;

la SIM 2 ha un messaggio non letto.

Posta in arrivo piena

Questa icona lampeggia quando la cartella "Messaggi in arrivo" è piena ed è necessario cancellare vecchi messaggi per riceverne di nuovi.

Nuovi MMS

Questa icona appare quando si riceve un nuovo messaggio.

La SIM 1 ha un MMS non letto;

la SIM 2 ha un MMS non letto.

Sveglia accesa

Questa icona appare quando la sveglia è attiva.

Modalità del suono

Le attuali modalità:

Suono

Solo vibrazione

Vibrazione e suono

Vibrazione e poi suono

Silenzioso

Chiamate non riuscite

Questa icona appare quando si visualizzano delle chiamate perse.

La SIM 1 ha una chiamata persa;

la SIM 2 ha una chiamata persa.

Trasferimento di chiamata

Questa icona appare quando si trasferiscono tutte le chiamate.

La SIM 1 ha impostato il trasferimento di chiamata;
la SIM 2 ha impostato il trasferimento di chiamata.

Blocco Tastiera

Diverse icone mostrano diversi stati della tastiera:

Tastiera sbloccata--> attualmente la tastiera è sbloccata.

Tastiera bloccata--> attualmente la tastiera è bloccata, quindi non è possibile effettuare alcuna operazione.

GPRS

Questa icona appare quando la SIM Card è stata connessa a una rete GPRS.

La SIM 1 è stata connessa a una rete GPRS;

la SIM 2 è stata connessa a una rete GPRS.

Roaming

Questa icona appare quando il telefono è in stato di roaming.

La SIM 1 è in stato di roaming;

la SIM 2 è in stato di roaming.

Bluetooth

Questa icona appare quando il bluetooth è attivato.

Capacità della batteria

Questa icona mostra il livello di batteria: quando ci sono tutte le barre significa che la batteria è carica.

Area di testo

Nome del fornitore del servizio	Gli stati delle due schede SIM vengono visualizzati sullo schermo, compreso il nome del fornitore di servizi per la scheda attualmente utilizzata. Se una carta SIM non viene utilizzata, allora apparirà una croce (X) nella parte superiore dello schermo. Se ci sono due carte SIM non in uso, sullo schermo apparirà "Chiamate di Emergenza" per poter effettuare chiamate di emergenza.
Numero del proprietario	Mostra il numero del proprietario della SIM 1

Icone di scelta rapida

Ci sono delle icone di scelta rapida a cui si può accedere premendo il tasto Menu (tasto chiamata 2): Rubrica Telefonica, Messaggi; Servizio Clienti, Impostazioni, Multimedia, Manager dei file, Profili utente, Organizer.

3.2 Blocco Tastiera

In modalità StandBy premere il tasto "Menu" (tasto chiamata 2) e successivamente * (tasto asterisco) oppure il tasto centrale del telefono e successivamente * (tasto asterisco) per bloccare la tastiera.

Quando il telefono è bloccato, premere "Sblocca" (tasto di chiamata 2) e successivamente * (tasto asterisco) per sbloccare la tastiera.

3.3 Password

La password del telefono è originariamente impostata come 1122. Si può cambiare in qualsiasi momento lo si desidera. La password della carta SIM o la password di blocco dei numeri possono essere modificati.

Nota: Si prega di contattare il proprio fornitore di servizi per ulteriori dettagli.

4.FUNZIONI

MB-D 1000 offre una serie di funzioni.

Premendo il tasto Menu si accede alle seguenti funzioni:

1.Rubrica Telefonica

1. Aggiungi Nuova voce:
2. Opzioni:
 1. Visualizza;
 2. Invia messaggio di testo;
 3. Invia messaggio multimediale;
 4. Chiama;
 5. Componi IP;
 6. Modifica;
 7. Elimina;
 8. Copia;
 9. Sposta;
 10. Impostazioni Rubrica.

2.Messaggi

1. Scrivi messaggio
2. Messaggi in arrivo
3. Bozze
4. Messaggi in uscita
5. Messaggi inviati
6. Elimina messaggi
7. Messaggio di trasmissione
8. Impostazioni messaggi

3.Servizio clienti

1. Registro chiamate
 1. Chiamate non riuscite
 2. Chiamate effettuate
 3. Chiamate ricevute
 4. Elimina registri chiamate
2. Impostazioni chiamata
 1. Impostazioni chiamata SIM 1 / 2
 2. Impostazioni avanzate

4.Impostazioni

1. Commutazione doppia SIM
2. Impostazioni doppia SIM
3. Configurazione Telefono
4. Impostazioni di rete
5. Impostazioni di protezione
6. Connettività
7. Ripristina impostazioni di fabbrica

5.Multimedia

1. Macchina fotografica
2. Visualizzatore immagine
3. Video Registratore
4. Video Player
5. Audio Player
6. Registratore del suono
7. Radio FM

6.Manager dei file

7.Profili utente

- Generale
- Silenzioso
- Riunione
- Esterno
- Stile personale

8.Organizer

1. Calendario
2. Cose da fare
3. Allarme
4. Calcolatrice
5. Divertimenti e giochi
6. Servizi

5.RUBRICA TELEFONICA

Dal Menu Principale, selezionare <Rubrica telefonica> e premere <OK> per entrare nella rubrica.

La rubrica telefonica è costituita dalla memoria del telefono e della SIM Card.

Una volta entrati nella Rubrica, selezionare <Aggiungi nuova voce> e premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

1. **Seleziona:**

1. A SIM 1 / A SIM 2: è possibile aggiungere un nuovo contatto o un nuovo numero nella memoria della SIM. La capacità dipende dal tipo di SIM Card. Per ulteriori dettagli si prega di rivolgersi ai gestori di rete.
 2. Al Telefono: è possibile modificare Nome, Numero, Tono di chiamata
- 2. Impostazioni Rubrica:**
1. Preferito storage
 2. Composizione veloce
 3. La mia vCard
 4. Numero in più
 5. Stato memoria
 6. Copia contatti
 7. Sposta contatti
 8. Elimina tutti i contatti

Selezionare ogni numero o contatto e premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Visualizza | Visualizza le informazioni del contatto/numero selezionato |
| 2. Invia messaggio di testo | Invia un messaggio di testo al contatto/numero selezionato |
| 3. Invia messaggio multimediale | Invia un messaggio multimediale al contatto/numero selezionato |
| 4. Chiama | Chiama il contatto/numero selezionato |
| 5. Componi IP | Componi IP del contatto/numero selezionato |
| 6. Modifica | Modifica le informazioni del contatto/numero selezionato |
| 7. Elimina | Elimina il contatto/numero selezionato |
| 8. Copia | Copia le informazioni del contatto/numero selezionato sul Telefono / sulla SIM 1 / sulla SIM 2 / o su un file |
| 9. Sposta | Sposta le informazioni del contatto/numero dalla SIM 1 al telefono o dalla SIM1 alla SIM 2; sposta le informazioni del contatto/numero dalla SIM 2 al telefono o dalla SIM 2 alla SIM 1 |
| 10. Impostazioni Rubrica | Premere <OK> per visualizzare le seguenti funzioni:
Preferito storage / Composizione veloce / La mia vCard / Numero in più / Stato memoria / Copia contatti / Sposta contatti / Elimina tutti i contatti |

6.MESSAGGI

È possibile ricevere e inviare messaggi, MMS, Informazioni Multimediali, compresi immagini, musica e testo. È inoltre possibile utilizzare i messaggi broadcast e la casella vocale basata sul servizio web. Si prega di contattare il fornitore per il servizio web. Il Messaggio istantaneo rende possibile per voi lo scambio di messaggi con altri utenti con telefono wireless.

Dal Menu Principale, selezionare <Messaggi> e premere <OK> per entrare.

1. Scrivi messaggio

È possibile scrivere un nuovo messaggio di testo e inserire un modello nel messaggio. Selezionare Messaggio di testo / Messaggio multimediale

Scrivi Messaggio di testo

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Invia a | Invia il messaggio al numero di telefono desiderato. È possibile immettere il numero o aggiungere dalla rubrica. |
| 2. Metodo di input | È possibile selezionare 12 diversi tipi di scrittura |
| 3. Avanzate | È possibile inserire numero / nome / segnalibro nel messaggio |
| 4. Salvare in bozze | È possibile salvare il messaggio nella cartella Bozze |

Dopo aver inserito il numero o aggiunto il contatto dalla rubrica, è possibile visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Invia | È possibile inviare il messaggio dopo averlo scritto. |
| 2. Modifica destinatario | È possibile modificare il destinatario. |
| 3. Rimuovi destinatario | È possibile rimuovere il destinatario. |
| 4. Rimuovi tutti i destinatari | È possibile rimuovere tutti i destinatari. |
| 5. Salvare in bozze | È possibile salvare il messaggio nella cartella Bozze. |

Scrivi messaggio multimediale

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Invia a | Invia il messaggio al numero di telefono desiderato. È possibile immettere il numero o aggiungere dalla rubrica. |
| 2. Metodo di input | È possibile selezionare 14 diversi tipi di scrittura. |
| 3. Aggiungi immagine | È possibile aggiungere un'immagine nel testo del messaggio. |
| 4. Aggiungi audio | È possibile aggiungere un file audio nel testo del messaggio. |
| 5. Aggiungi video | È possibile aggiungere un file video nel testo del messaggio. |
| 6. Aggiungi oggetto | È possibile aggiungere un oggetto nel testo del messaggio. |
| 7. Anteprima MMS | È possibile visualizzare l'anteprima del messaggio. |
| 8. Opzioni diapositiva | Premere <Seleziona> per visualizzare le seguenti opzioni:
Aggiungi diapositiva dopo / Aggiungi diapositiva prima / Intervallo diapositiva / Elimina diapositiva / Vai alla diapositiva precedente |
| 9. Avanzate | È possibile inserire allegato / segnalibro |
| 10. Salva su Bozze | È possibile salvare il messaggio nella cartella Bozze. |

2. Messaggi in arrivo

La cartella <Messaggi in arrivo> consente di memorizzare i messaggi ricevuti. Quando si riceve un nuovo messaggio, sullo schermo appare l'icona del nuovo messaggio. Il telefono suona o vibra secondo la modalità selezionata. L'icona del nuovo messaggio appare sulla parte superiore della barra di stato fino a quando si legge il nuovo messaggio

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Visualizza | Premere <Seleziona> per visualizzare il messaggio. |
| 2. Rispondi tramite SMS | Premere <Seleziona> per rispondere al messaggio tramite un SMS |
| 3. Rispondi tramite MMS | Premere <Seleziona> per rispondere al messaggio tramite un MMS |
| 4. Chiama mittente | Premere <Seleziona> per chiamare il mittente. |
| 5. Avanti | Premere <Seleziona> per inoltrare il messaggio ad altri. |
| 6. Elimina | Premere <Seleziona> per eliminare il messaggio. |

7. Elimina Tutto Premere <Seleziona> per eliminare tutti i messaggi.

3. **Bozze**

La cartella <Bozze> consente di salvare i messaggi. Premere <OK> per entrare. Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- 1. Visualizza Premere <Seleziona> per visualizzare il messaggio.
- 2. Invia Premere <Seleziona> per inviare il messaggio.
- 3. Modifica Premere <Seleziona> per modificare il messaggio.
- 4. Elimina Premere <Seleziona> per eliminare il messaggio.
- 5. Elimina Tutto Premere <Seleziona> per eliminare tutti i messaggi.

4. **Messaggi in uscita**

La cartella <Messaggi in uscita> consente di memorizzare quei messaggi che per qualche motivo (errore di rete, credito esaurito, ecc..) non vengono inviati.

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- 1. Riprova Invio Premere <Seleziona> rinviare il messaggio
- 2. Modifica Premere <Seleziona> per modificare il messaggio.
- 3. Elimina Premere <Seleziona> per eliminare il messaggio.
- 4. Elimina Tutto Premere <Seleziona> per eliminare tutti i messaggi.

5. **Messaggi inviati**

La cartella <Messaggi inviati> consente di memorizzare i messaggi che sono stati inviati.

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- 1. Visualizza Premere <Seleziona> per visualizzare il messaggio.
- 2. Avanti Premere <Seleziona> per inoltrare il messaggio ad altri.
- 3. Elimina Premere <Seleziona> per eliminare il messaggio.
- 4. Elimina Tutto Premere <Seleziona> per eliminare tutti i messaggi.

6. **Elimina messaggi**

Premere <OK> per decidere di eliminare i messaggi:

- 1. Messaggi in arrivo Premere <OK> per decidere di eliminare i messaggi in arrivo.
- 2. Bozze Premere <OK> per decidere di eliminare i messaggi salvati in Bozze
- 3. Messaggi in uscita Premere <OK> per decidere di eliminare i messaggi in uscita.
- 4. Messaggi inviati Premere <OK> per decidere di eliminare i messaggi inviati.
- 5. Tutti i messaggi Premere <OK> per decidere di eliminare tutti i messaggi.

7. **Messaggio di trasmissione**

I Messaggi broadcast vengono inviati dal gestore di rete per utenti di telefonia GSM, come le previsioni meteo, notizie sul traffico, aggiornamenti di borsa, ecc. Ogni tipo di trasmissione mobile ha un Numero di modello fisso. Il telefono cellulare può memorizzare automaticamente il messaggio trasmesso quando si riceve da un nuovo canale. Il nuovo Messaggio broadcast copre quello vecchio se sono dello stesso canale.

Premere <OK> per entrare nella cartella <Messaggio di trasmissione> e premere nuovamente <OK> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.Modalità di ricezione | Selezionare Acceso / Spento |
| 2.Impostazioni canale | Premere <OK> e poi <Opzioni> per impostare il canale |
| 3. Lingue | Premere <OK> per selezionare la lingua desiderata. |
| 4. Leggi messaggio | Premere <OK> per leggere il messaggio. |

Nota: questa funzione deve essere supportata dalla rete. Si prega di contattare il fornitore di rete per ulteriori informazioni.

8. Impostazioni messaggi

Messaggio di testo

Premere <OK> per Impostazioni messaggio SIM 1 / 2. Premere <OK> per visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.Impostazioni profilo | Ci sono 2 possibili profili da impostare. |
| 2.Server di messaggi vocali | Offre la possibilità di creare informazioni per la segreteria telefonica, tra cui nome e numero. |
| 3.Impostazioni standard | Scegliere tra Rapporto di recapito / Percorso risposta / Salva messaggio inviato. |
| 4.Stato memoria | Verifica la capacità di memoria dei messaggi. |
| 5.Preferito storage | Imposta la posizione predefinita del messaggio: SIM / Telefono. |
| 6.Connessione preferita | Scegliere tra: Preferisci GPRS / Preferisci GSM / Solo GSM |

Messaggio multimediale

Premere <OK> per:

- | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|------------------|---|---------------------|--|---------------------|---|-----------------|---|
| 1.Account dati | Premere <OK> per scegliere Automatico. | | | | | | | | | | |
| 2.Impostazioni standard | Premere <OK> per visualizzare le seguenti funzioni: <table><tr><td>1.Componi</td><td>Include: Tempo diapositiva / Modalità di creazione / Firma automatica / Firma.</td></tr><tr><td>2.Invio in corso</td><td>Include: Rapporto inoltro / Rapporto di lettura / Priorità / Tempo di consegna / Invia e salva.</td></tr><tr><td>3.Recupero in corso</td><td>Include: Rete domestica / Roaming / Filtri / Rapporto di lettura / Rapporto inoltro.</td></tr><tr><td>4.Preferito storage</td><td>Possibilità di scegliere tra: Telefono / Scheda di memoria.</td></tr><tr><td>5.Stato memoria</td><td>Verifica la capacità di memoria di Telefono e Scheda di memoria</td></tr></table> | 1.Componi | Include: Tempo diapositiva / Modalità di creazione / Firma automatica / Firma. | 2.Invio in corso | Include: Rapporto inoltro / Rapporto di lettura / Priorità / Tempo di consegna / Invia e salva. | 3.Recupero in corso | Include: Rete domestica / Roaming / Filtri / Rapporto di lettura / Rapporto inoltro. | 4.Preferito storage | Possibilità di scegliere tra: Telefono / Scheda di memoria. | 5.Stato memoria | Verifica la capacità di memoria di Telefono e Scheda di memoria |
| 1.Componi | Include: Tempo diapositiva / Modalità di creazione / Firma automatica / Firma. | | | | | | | | | | |
| 2.Invio in corso | Include: Rapporto inoltro / Rapporto di lettura / Priorità / Tempo di consegna / Invia e salva. | | | | | | | | | | |
| 3.Recupero in corso | Include: Rete domestica / Roaming / Filtri / Rapporto di lettura / Rapporto inoltro. | | | | | | | | | | |
| 4.Preferito storage | Possibilità di scegliere tra: Telefono / Scheda di memoria. | | | | | | | | | | |
| 5.Stato memoria | Verifica la capacità di memoria di Telefono e Scheda di memoria | | | | | | | | | | |

Messaggio di servizio

Premere <OK> per visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|----------------|--|
| 1.Abilita push | Scegliere tra Accetta tutto / Disabilita |
|----------------|--|

7.SERVIZIO CLIENTI

1. Registro chiamate

Il telefono memorizza gli elenchi delle chiamate perse, chiamate effettuate e ricevute. Le chiamate vengono elencate in ordine dalla più recente alla più lontana.

Nota: Il telefono mantiene solo l'ultima chiamata dello stesso numero.

Premere <OK> per visualizzare:

1. Chiamate non riuscite
2. Chiamate effettuate
3. Chiamate ricevute
4. Elimina registri chiamate

Per ogni elenco premere <OK> per visualizzare le Chiamate non riuscite / Chiamate effettuate / Chiamate ricevute o eliminare i Registri chiamate.

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1.Visualizza | Premere <Seleziona> per visualizzare i dettagli delle chiamate non riuscite / effettuate / ricevute. |
| 2.Chiamata | Premere <Seleziona> per chiamare il numero selezionato. |
| 3.Invia messaggio di testo | Premere <Seleziona> per inviare un messaggio di testo al numero selezionato. |
| 4.Invia messaggio multimediale | Premere <Seleziona> per inviare un messaggio multimediale al numero selezionato. |
| 5.Salva su rubrica | Premere <Seleziona> per salvare sulla rubrica il numero selezionato. |
| 6.Modifica prima di chiamare | Premere <Seleziona> per modificare il numero selezionato. |
| 7.Elimina | Premere <Seleziona> per eliminare il numero selezionato. |

Elimina registri chiamate:

E' possibile eliminare le Chiamate effettuate / Chiamate non riuscite / Chiamate ricevute / Tutte le chiamate.

2. Impostazioni chiamata

Impostazioni chiamata SIM 1 / 2

Premere <OK> per visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1.Avviso di chiamata | Premere <OK> per impostare la funzione di Avviso chiamata: Attiva / Disattiva / Interroga stato. |
| 2.Deviazione chiamate | Premere <OK> per impostare la funzione di Deviazione chiamate: Devia tutte le chiamate / se non raggiungibile / se senza risposta / se occupato / tutte le chiamate / Annulla tutte le deviazioni. |
| 3.Blocco chiamate | Premere <OK> per impostare la funzione di Blocco chiamate: scegliere |

tra: Chiamate in uscita / Chiamate in arrivo / Annulla tutto / Cambia password blocco chiamate.

4. Cambio linea in corso Ci sono 2 linee disponibili. È possibile passare alla linea attuale.

Impostazioni avanzate

Ricomposizione automatica

Premere <OK> per scegliere tra: Spento / Acceso

Quando si imposta questa funzione, il numero chiamato viene ricomposto automaticamente se non si ha risposto.

Composizione IP

Questo telefono consente di impostare 3 gruppi di numeri IP. Dopo aver attivato un gruppo IP di numeri, è possibile selezionare la connessione IP. Quindi il telefono comporrà la connessione IP automaticamente davanti al numero che si desidera chiamare.

Promemoria orario chiamata

Questa funzione ricorda all'utente l'orario per effettuare una chiamata. E' possibile scegliere tra: Spento / Singolo / Periodico.

Modalità di risposta

Selezionare la modalità di risposta: Qualsiasi tasto / Risposta automatica in modalità auricolare.

8.IMPOSTAZIONI

È possibile impostare lo sfondo preferito, la suoneria o altre funzioni tramite Impostazioni.

1. Commutazione doppia SIM

Premere <OK> per selezionare:

- Seleziona con stato SIM
- Usa modalità predefinita

2. Impostazioni doppia SIM

Dual SIM attiva Entrambe le SIM sono attive.

Solo SIM 1 attiva Solo la SIM 1 è attiva.

Solo SIM 2 attiva Solo la SIM 2 è attiva.

3. Configurazione Telefono

Premere <OK> per visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1.Orario e Data | Premere <OK> per impostare: Imposta Città di Casa/ Orario-Data / Formato |
| 2.Pianifica corrente accesa / spenta | È possibile impostare fino a 4 orari di accensione / spegnimento automatico del telefono. |
| 3.Lingua | Selezionare la lingua desiderata. |
| 4.Metodi di input preferiti | Selezionare la tipologia di scrittura preferita. |
| 5.Mostra | Premere <OK> per visualizzare: Tappezzeria / Salvascermo |

- / Mostra Data e Orario.
- 6.Specializzato È possibile impostare i Tasti Funzione (Su/ Giù/ Sinistra/ Destra) in base alle vostre necessità.
- 7.Modalità volo Premere <OK> per selezionare: Modalità normale / Modalità volo.
- 8.Configurazione UART Premere <OK> per selezionare: SIM 1 / SIM 2
- 9.Impostazioni varie Impostare il grado di retroilluminazione LCD necessario per lo schermo.

4. **Impostazioni di rete**

Premere <OK> per scegliere Impostazioni rete SIM 1 / 2. Premere <OK> per visualizzare le opzioni seguenti:

- 1.Selezione rete Premere <OK> per visualizzare: Nuova ricerca / Seleziona rete / Modalità di selezione.
- 2.Preferenze Impostare la rete preferita durante la ricerca.

5. **Impostazioni di protezione**

Premere <OK> per visualizzare le opzioni seguenti:

- 1.Protezione SIM È possibile impostare: Blocco PIN / Cambia PIN / Cambia PIN 2
- 2.Protezione telefono Impostare una password per il blocco del telefono. La password di default è 0000
- 3.Blocco tastiera auto Impostare il Blocco tastiera e l'intervallo di tempo.

Nota: Per quanto riguarda la password, si prega di contattare il proprio fornitore di servizi per i dettagli.

6. **Connettività**

1. **Bluetooth**

Il telefono è dotato di una funzione Bluetooth. Premere <OK> per visualizzare le opzioni seguenti:

Alimentazione

Selezionare per accendere / spegnere il dispositivo bluetooth. E' necessario attivare il dispositivo Bluetooth del telefono cellulare prima di utilizzarlo.

Visibilità

È possibile attivare o disattivare la visibilità per richiedere il dispositivo bluetooth.

Il mio dispositivo

Premere <OK> per selezionare Richiesta nuovo dispositivo.

Richiesta dispositivo audio

Il dispositivo bluetooth sarà cercato con il telefono.

Cambia nome dispositivo

È possibile controllare nome, indirizzo, servizio del dispositivo bluetooth nel menu.

Avanzate

Si prega di assicurarsi che il dispositivo bluetooth sia acceso prima di effettuare la richiesta.

2. Account Dati

Ci sono i nomi dei gestori di rete GPRS elencati in Account Dati. Si può aggiungere, modificare o Eliminare secondo le vostre esigenze.

7. Ripristina impostazioni di fabbrica

Occorre inserire una password nel telefono. La password è 1122.

9.MULTIMEDIA

Selezionare Multimedia dal Menu principale e premere <OK> per entrare.

1. Macchina fotografica

Il telefono ha una fotocamera ad alto-Mega pixel per scattare foto quando e dove volete.

Per scattare una foto premere il tasto centrale del telefono.

Dopo aver scattato una foto, il telefono la salva automaticamente. È possibile memorizzarla nella memoria del telefono o nella memory card (se è inserita).

È possibile selezionare <Opzioni> per scegliere Invia / Elimina.

Nota: Tutte le foto sono memorizzate nel file Foto.

Impostazioni Macchina Fotografica

Premere il Tasto di chiamata (tasto verde) 2 per visualizzare le Opzioni seguenti:

- | | |
|---|---|
| 1.Foto | Visualizza le foto salvate. |
| 2.Impostazioni della macchina fotografica | Selezionare: Suono Otturatore / EV / Anti-sfarfallio / Contrasto / Timer del Ritardo / Scatto Continuo. |
| 3. Impostazioni dell'immagine | Selezionare: Dimensione Immagine / Qualità Immagine |
| 4.Bilanciamento Bianco | Selezionare: Automatico / Luce del giorno / Tungsteno / Fluorescente / Nuvoloso / Incandescente. |
| 5.Modalità scena | Selezionare: Auto / Notte. |
| 6.Impostazione Effetto | Selezionare: Normale / Scala del grigio / Seppia / Verde Seppia / Blu Seppia / Inverti colore. |
| 7.Archiviazione | Selezionare la modalità di archiviazione preferita: Telefono / Scheda di memoria. |
| 8.Ripristina Predefinito | Utilizzare le impostazioni predefinite. |

2. Visualizzatore immagine

Premere <OK> per visualizzare le foto salvate.

Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.Visualizza | Visualizza i file di immagine supportati dal telefono. Se il file non è supportato dal telefono, apparirà un errore di formato. |
| 2.Informazioni immagine | Visualizza le informazioni delle foto salvate. |
| 3.Stile browser | Selezionare: Stile elenco / Stile matrice. |
| 4.Invia | È possibile inviare la foto selezionata: Come mess. Multimediale / Via Bluetooth |
| 5.Utilizza come | Selezionare: Tappezzeria / Salvaschermo. |

6.Rinomina	È possibile modificare il nome della foto selezionata.
7.Elimina	È possibile eliminare la foto selezionata.
8.Ordina per	È possibile ordinare le foto secondo: Nome / Tipo / Orario / Dimensione / Nessuno.
9.Elimina Tutti i file	È possibile eliminare tutte le foto salvate.
10.Archiviazione	Impostare la memorizzazione di lettura del file: Telefono / Scheda di memoria.

3. **Video Registratore**

Premere il tasto centrale del telefono per avviare un video. È possibile salvare il file registrato selezionando Sì o No.

Nota: I file registrati vengono memorizzati nel file denominato Video.

Premere il tasto di chiamata (tasto verde) 2 per visualizzare le seguenti opzioni:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.Impostazione Camcoder | Selezionare: Bilanciamento Bianco / EV / Modalità Notte / Anti-sfarfallio. |
| 2.Impostazione Video | Selezionare la Qualità del Video. |
| 3.Bilanciamento Bianco | Selezionare. Auto / Luce diurna / Fluorescente / Nuvoloso / Incandescente. |
| 4.Impostazione Effetto | Selezionare: Normale / Scala del Grigio / Seppia / Verde Seppia / Blu Seppia / Inverti colore. |
| 5.Archiviazione | Impostare la memorizzazione di lettura del file: Telefono / Scheda di memoria. |
| 6.Ripristina Predefinito | Utilizzare le impostazioni predefinite. |

4. **Video Player**

Premere <OK> per visualizzare i file salvati.

Premere <Opzioni> <Seleziona> Archiviazione per impostare la memorizzazione di lettura del file: Telefono / Scheda di memoria.

5. **Audio Player**

Premere <Ascolta> (tasto di chiamata 2) per ascoltare i file musicali.

Premere i Tasti Funzione (destra sinistra) per selezionare un file musicale.

Premere <Opzioni> per visualizzare le funzioni seguenti:

- | | |
|---------------------|---|
| 1.Azzerare l'elenco | Consente di azzerare l'intero elenco. |
| 2.Impostazioni | Selezionare: Playlist preferita / Elenco Gen Automatico / Ripeti / Mescola / Gioco di sfondo. |

6. **Registratore del suono**

Premere <Opzioni> per visualizzare le funzioni seguenti:

1. **Nuova Registrazione:**

Premere <OK> per iniziare la registrazione; premere <Pausa> per interrompere e poi premere <Cont.> per continuare la registrazione; premere <Stop> per fermare la registrazione e scegliere se salvare il file oppure no.

2. **Ascolta:**

Premere <OK> per visualizzare i file audio salvati. Premere <Opzioni> per visualizzare le seguenti funzioni:

1. Play Selezionare per ascoltare la registrazione.
2. Allega Per i file in formato AMR, è possibile aggiungere una nuova registrazione audio a quella originale e quindi salvarle.
3. Rinomina Selezionare per rinominare il file.
4. Elimina Selezionare per eliminare il file.
5. Elimina Tutti i file Selezionare per eliminare tutti i file.
6. Utilizza come Selezionare: Chiamata in arrivo SIM 1 / Chiamata in arrivo SIM 2
7. Invia Selezionare: Come mess. Multimediale / Via bluetooth

3. **Impostazioni**

Selezionare: Archiviazione / Formato di file / Qualità audio.

7. **Radio FM**

E' necessario inserire un auricolare per ascoltare la radio.

Premere <Opzioni> per visualizzare le funzioni seguenti:

1. Elenco canali È possibile selezionare fino a 20 canali.
2. Immissione manuale È possibile inserire manualmente il canale desiderato.
3. Ricerca automatica predefinita È possibile ricercare automaticamente i canali radio e aggiungerli alla lista dei canali.
4. Impostazioni Selezionare: Riproduci in sottofondo / Altoparlante.

10. **MANAGER DI FILE**

Premere <Opzioni> per visualizzare le funzioni seguenti:

1. Apri Premere <Seleziona> per visualizzare tutti i file salvati.
2. Formato Per formattare il file. L'operazione cancellerà tutti i dati memorizzati.

Per tutti i file salvati (Audio / My Music / Photos / Videos), premere <Opzioni> per visualizzare le funzioni seguenti:

1. Apri Premere <Seleziona> per visualizzare il file.
2. Nuova cartella Premere <Seleziona> per creare una nuova cartella.
3. Rinomina Premere <Seleziona> per rinominare il file.
4. Elimina Premere <Seleziona> per eliminare il file.
5. Ordina per Selezionare: Nome / Tipo / Orario / Dimensione / Nessuno.

11. **PROFILI UTENTE**

In modalità stand-by accedere al menù e successivamente accedere alla sezione "profili utente". I profili presenti e modificabili sono i seguenti: generale, silenzioso, riunione, esterno, stile personale. Quando un auricolare o un dispositivo bluetooth viene collegato al telefono cellulare viene impostata automaticamente la modalità "auricolare" o "bluetooth" e viene disattivato momentaneamente il profilo precedentemente scelto.

Potete scegliere i profili secondo le vostre necessità ed è possibile, per ognuno, modificare le seguenti opzioni:

tipo di avviso – è possibile scegliere se attivare solo la suoneria, solo la vibrazione, suoneria e vibrazione, vibrazione e poi suoneria

tipo di suoneria – si può scegliere tra una suoneria che si ripete, ascendente, solo un avviso

chiamata in arrivo – si può impostare la suoneria che si preferisce per le chiamate in arrivo

volume suoneria – si può regolare il volume della suoneria

messaggio SIM 1 – si può assegnare una suoneria ai messaggi in arrivo sulla SIM 1

messaggio SIM 2 – si può assegnare una suoneria ai messaggi in arrivo sulla SIM 2

volume messaggio - si può regolare il volume della suoneria per i messaggi in arrivo

tastierino - si può assegnare un suono ai tasti del telefono

volume suono tasti - si può regolare il volume del suono dei tasti

accensione – si può impostare un suono all'accensione

spegnimento – si può impostare un suono allo spegnimento

allarme del sistema – si può attivare o disattivare l'allarme del sistema

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE FM

Questo modello soddisfa i requisiti internazionali per l'esposizione alle onde FM. Questo telefono cellulare è un trasmettitore di onde FM in accordo con le linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente, ICNIRP, e comprendono le specifiche sui limiti di sicurezza per assicurare la sicurezza di tutte le persone, senza limiti di età e indipendentemente dal loro stato di salute.

Queste linee guida utilizzano un unità di misura conosciuta come Tasso di Assorbimento Specifico, SAR. Il limite del SAR secondo l' ICNIRP per i telefoni cellulari usati dal pubblico di massa è di 2 W/kg.

Dal momento che il SAR è misurato utilizzando i più potenti dispositivi, l'attuale SAR per questo modello mentre è in funzione è inferiore a quello raccomandato dall' ICNIRP. Questo è dovuto ai cambiamenti automatici del livello di potenza del dispositivo per far in modo che utilizzi il minimo livello di potenza per raggiungere la rete.

I nuovi telefoni cellulari devono soddisfare le linee guida internazionali prima di essere venduti sul mercato. Il livello più alto di SAR per questo dispositivo, testato all'orecchio, era di 0.85 W/kg e il più alto livello di SAR testato ora è di 0.44 W/kg.

Informazioni dall'organizzazione mondiale della sanità

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che le presenti informazioni scientifiche non indicano il bisogno di particolari precauzioni per l'utilizzo dei dispositivi mobili SAR. Se si vuole ridurre l'esposizione si può ridurre la durata delle vostre chiamate oppure si può utilizzare un dispositivo "mani-libere" per tenere il dispositivo mobile lontano dalla vostra testa e dal corpo. In ogni caso il dispositivo è progettato in accordo con le linee guida internazionali.

Informazioni sulla batteria

Il telefono cellulare è dotato di una batteria ricaricabile.

Le batterie nuove raggiungono il massimo delle performance solo se caricate completamente e scaricate completamente per un ciclo di 2 o 3 volte.

La batteria può essere ricaricata infinite volte per un uso ripetuto ma si potrebbe comunque esaurire. Quando la durata delle chiamate e della modalità stand-by è notevolmente ridotta rispetto all'usuale, è necessario sostituirla con una nuova batteria.

Si prega di utilizzare solo batterie approvate dal produttore e di utilizzare caricatori autorizzati a caricare batterie.

Togliere il caricatore dalla corrente quando non è in funzione.

Non collegare una batteria a un caricabatteria per più di una settimana, potrebbe compromettere la durata della batteria.

La batteria se non utilizzata per lunghi periodi potrebbe automaticamente scaricarsi.

Non utilizzare una batteria danneggiata o un caricabatteria danneggiato.

Non esporre mai la batteria a temperature sotto i -10°C (14°F) o sopra i 45°C (113°F).

Tenere sempre con se il proprio telefono quando si abbandona un veicolo.

È normale che le batterie si scarichino gradualmente sempre prima e che impieghino un tempo sempre maggiore per ricaricarsi. Se si nota un notevole cambio nelle prestazioni della batteria sostituirla con una nuova.

Non mettere mai la batteria vicino al fuoco, potrebbe esplodere.

Mantenimento del prodotto

il vostro dispositivo è un prodotto dalle notevoli caratteristiche di design e di qualità superiore, si prega di fare attenzione al vostro dispositivo durante il suo utilizzo. Siete invitati a seguire i seguenti suggerimenti al fine di allungare la vita del vostro prodotto e per rientrare più facilmente nella garanzia.

Tenere il vostro dispositivo e le sue componenti lontano dalla portata dei bambini.

Tenere il vostro telefono asciutto, lontano dalla pioggia, umido e da ogni altro tipo di fluido.

Non toccare il telefono con le mani bagnate quando è in carica o quando si possono causare danni al corpo o al telefono.

Tenere il vostro telefono lontano da ogni fonte di calore e da eccessivi livelli di calore che possono accorciare la vita del vostro telefono, danneggiare la batteria.

Tenere il telefono lontano dal freddo eccessivo per evitare che si danneggino le parti elettroniche.

Tenere il telefono lontano dalla polvere e dallo sporco.

Tenere il telefono lontano da sigarette accese, fuoco o fonti di calore.

Non smontare il telefono da soli.

Non sbattere, schiacciare il telefono. Ogni movimento rude può danneggiare le parti elettroniche e i circuiti interni.

Non dipingere il telefono, la vernice può scivolare nel microfono, nell'auricolare o in ogni altra parte rimovibile e può danneggiare il telefono.

Pulire lo schermo della camera e del telefono con un panno pulito, soffice e asciutto. Non usare alcool o altri detergenti.

Se il vostro telefono, la batteria, o il caricabatteria non dovessero funzionare portarli in un centro autorizzato per ricevere assistenza.